SAMSUNG

GT-I9515

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme paigutus
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
13 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Seadme hoidmine
18 Seadme lukustamine või lukust avamine
18 Helitugevuse reguleerimine
18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
24 Juhtimisliigutused
27 Peopesa liigutused
28 Õhus liigutamine
31 Õhuvaade
31 Samsung Nutikas peatamine
32 Samsung Nutikas kerimine
32 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine
33 Mitmikakna aktiveerimine
35 Teavituste paneel
36 Avaleht
39 Lukustatud ekraan
40 Rakenduste ekraan
41 Rakenduste kasutamine
42 Spikker
42 Teksti sisestamine
44 Wi-Fi-ga ühendamine
46 Kontode seadistamine
46 Failide ülekandmine
48 Seadme kaitsmine
50 Seadme täiendamine

Side

51 Telefon
57 Kontaktid
61 Sõnumid
62 E-post
64 Google Mail
66 Hangouts
66 Google+
66 Photos
67 ChatON

Veeb ja võrgustik

68 Internet
69 Chrome
70 Bluetooth

71 Screen Mirroring
72 Samsung Link
73 Group Play
75 NFC
76 S Beam
77 WatchON

Meediumid

78 Muusika
80 Kaamera
88 Galerii
92 Story Album
96 Video
97 YouTube
98 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

99 Play pood
100 Samsung Apps
100 Play raamatud
101 Play Movies & TV
101 Play muusika
101 Play mängud
101 Play kiosk

Utiliidid

102 S Memo
105 S Planeerija
107 Dropbox
108 Cloud
109 Drive
109 Kell
111 Kalkulaator
112 S Health
120 S Translator
121 Helisalvesti
123 S Voice
124 Google
124 Häälotsing
125 Minu Failid
126 Allalaet. failid
126 TripAdvisor
126 KNOX
127 Optiline lugeja
128 Samsung Wallet

Reisimine ja asukohad

129 Maps

Seaded

130 Seadetest
130 Ühendused
134 Minu seade
148 Kontod
149 Rohkem
152 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme paigutus

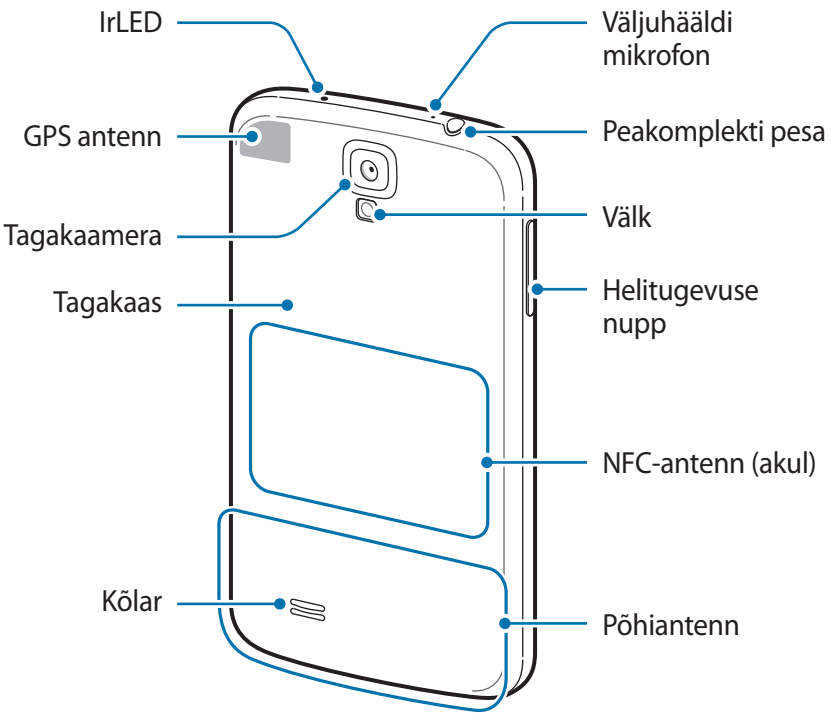

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks all. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avalehel Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks. • Toksake ja hoidke Multi Window sisse- või väljalülitamiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

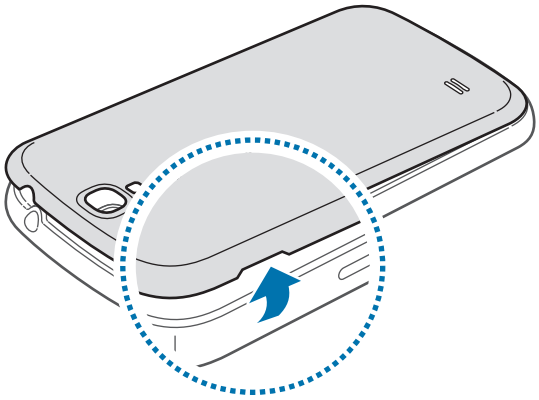

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

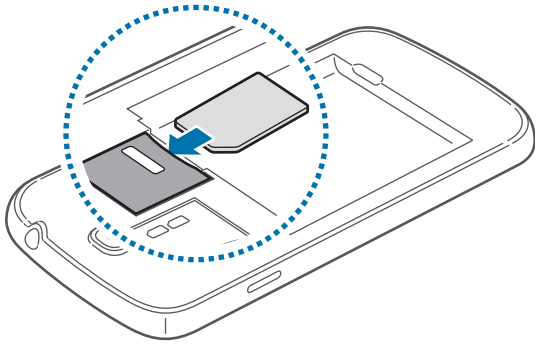

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sisestage aku.

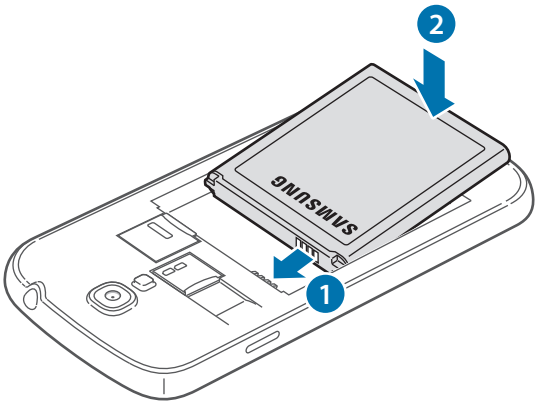

5 Paigaldage tagakaas.

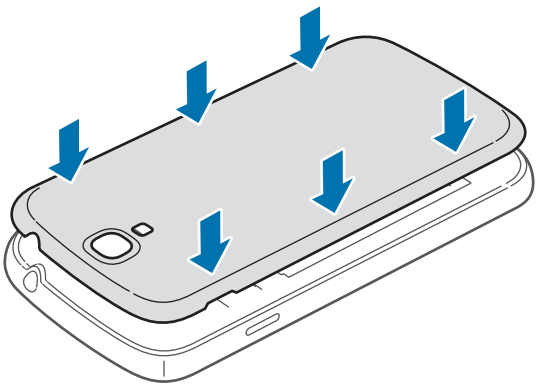

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

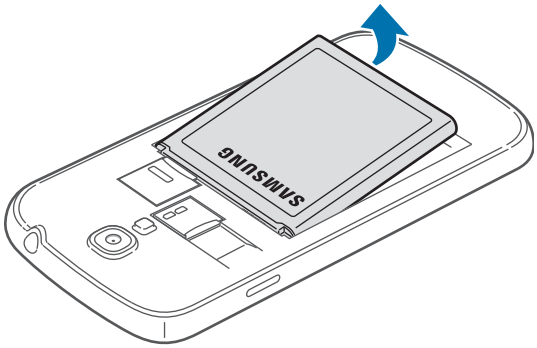

3 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

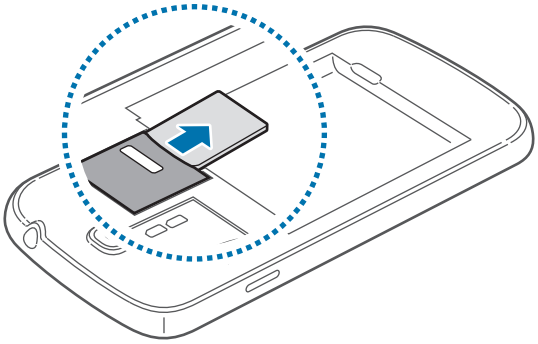

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

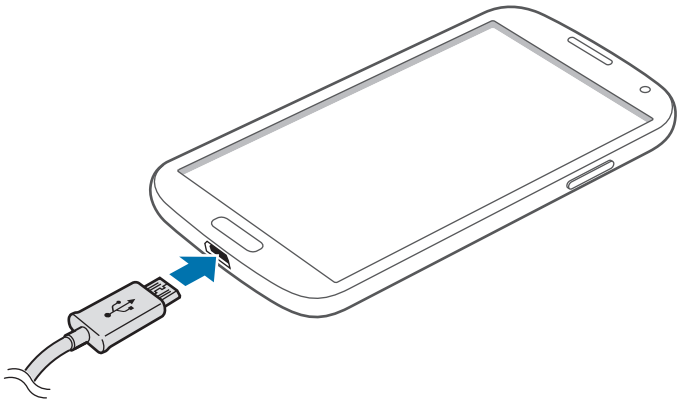

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD memory card**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

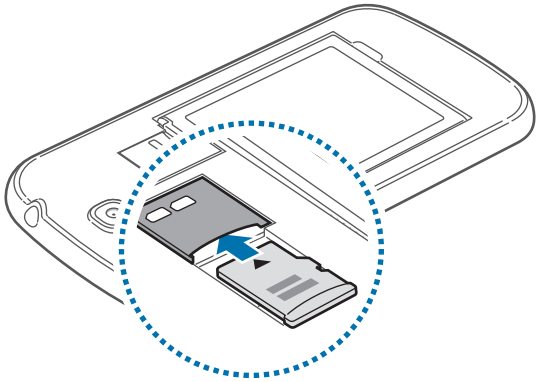

4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Rohkem** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

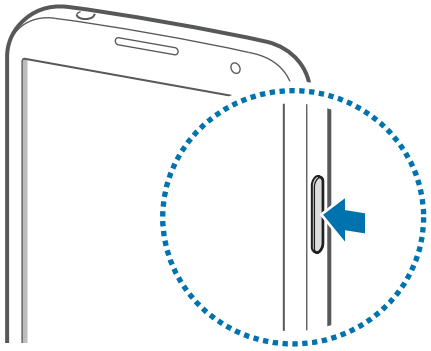

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva-nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Air gesture funktsioon aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas akenaktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud

Ikoon	Tähendus
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

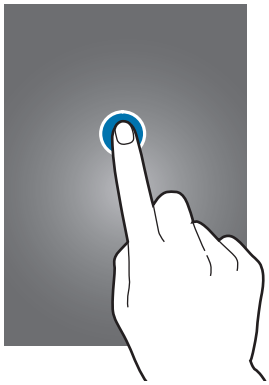

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

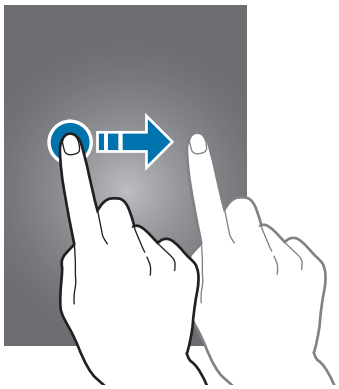

Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

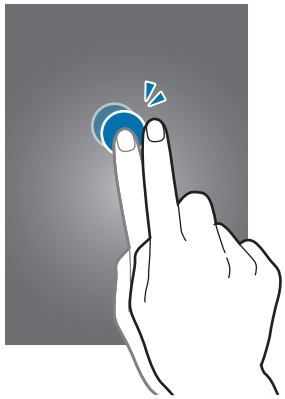

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

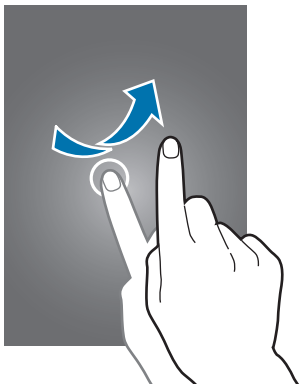

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

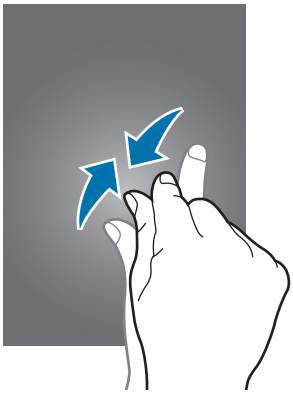

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

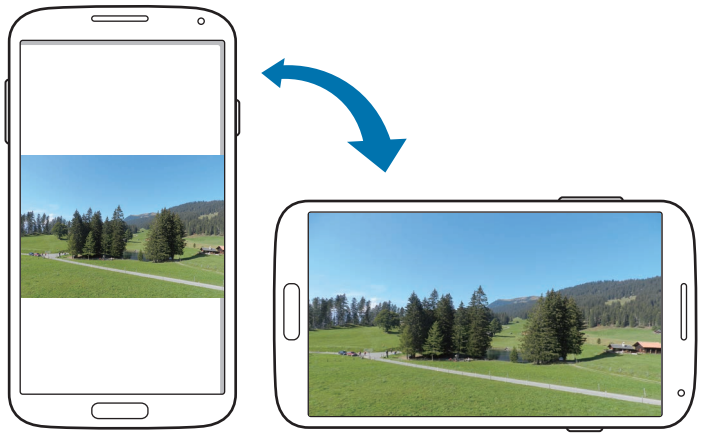

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

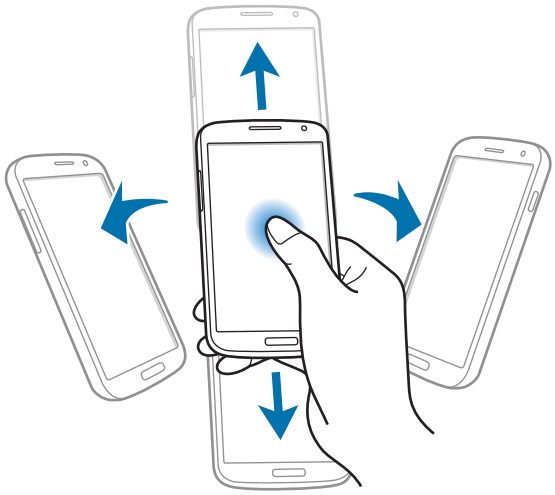

Ümberpööramine

Pöörake seade helina või meediumi esituse vaigistamiseks ümber.

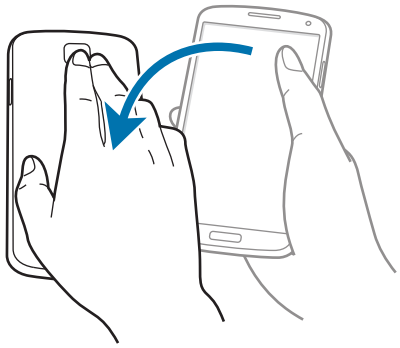

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

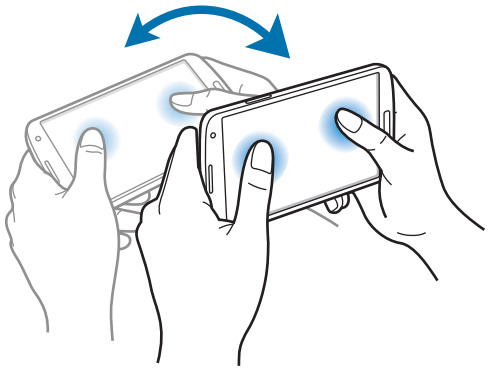

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

Jäädvusta kuva

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

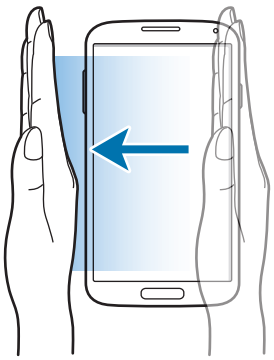

Vaigista/peata

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

Õhus liigutamine

Kasutage seda funktsiooni ekraani puudutuseta funktsioonide juhtimiseks.

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et air gesture funktsioon on aktiveeritud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Õhus liigutamine** ja lohistage seejärel **Õhus liigutamine** lüliti paremale.

Seade ei pruug teie liigutusi tuvastada, kui sooritate neid seadmest liiga kaugel või kui kannate tumedaid riideid nagu kindad.

Kiirülevaade

Kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.

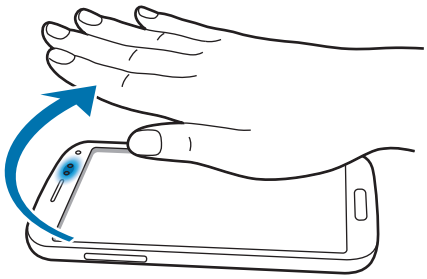

Õhus hüppamine

Liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.

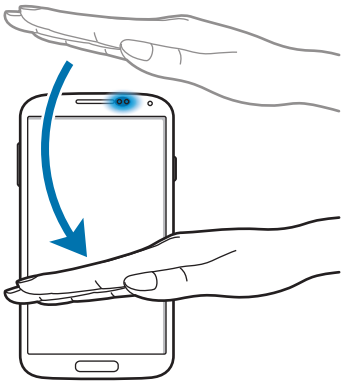

Õhust sirvimine

Liigutage piltide, veebilehtede, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.

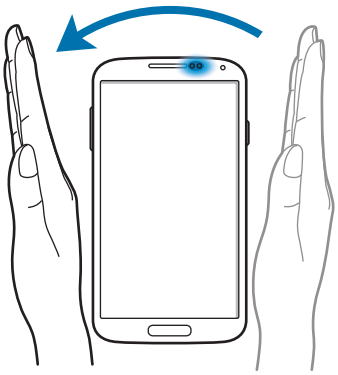

Õhust teisaldamine

Toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.

Päeva või nädala kalendri kasutamise ajal toksake ja hoidke sündmust ühe käega ning liigutage teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et liigutada sündmus teise päeva või nädala peale.

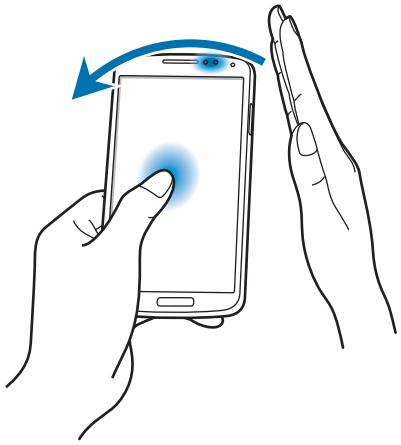

Õhust kõnedele vastamine

Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.

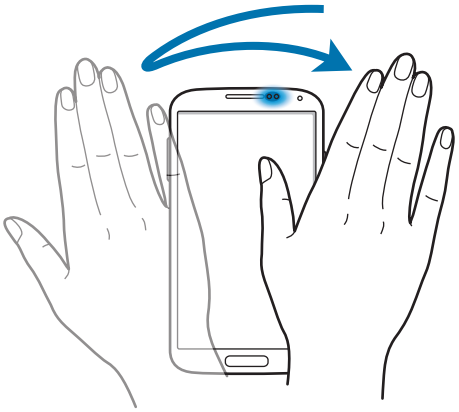

Õhuvaade

Kasutage seda funktsiooni sõrme ekraani kohal hoides erinevate funktsioonide kasutamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Õhuvaade** ja lohistage seejärel **Õhuvaade** lüliti paremale.

Osutage sõrmega üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks. Kui osutate veebilehel paariks sekundiks sõrmega mingile piirkonnale, suurendab seade seda piirkonda.

Samsung Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanilt eemale vaadates videote peatamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Nutikas ekraan** ja kriipsmärgistage **Nutikas peatamine**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

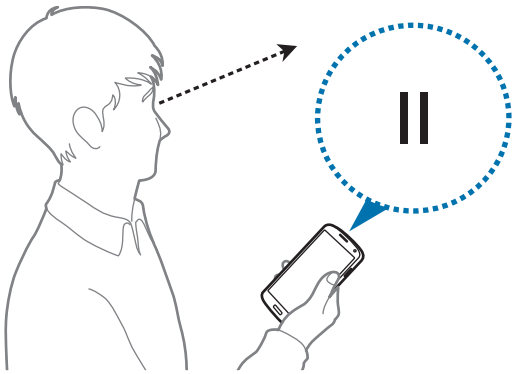

Samsung Nutikas kerimine

Kasutage seda funktsiooni pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Nutikas ekraan** → **Nutikas kerimine** ja lohistage seejärel **Nutikas kerimine** lüliti paremale.

Kui kuvate e-kirju või veebilehti, ilmub liigutuste tuvastuse olekut näitav kerimistüübi ikoon (pea asendiks).

Kui seade tuvastab teie pea või seadme liigutusi, muudetakse ikoon . Seejärel kallutage pead üles või alla või kallutage seadet edasi või tagasi.

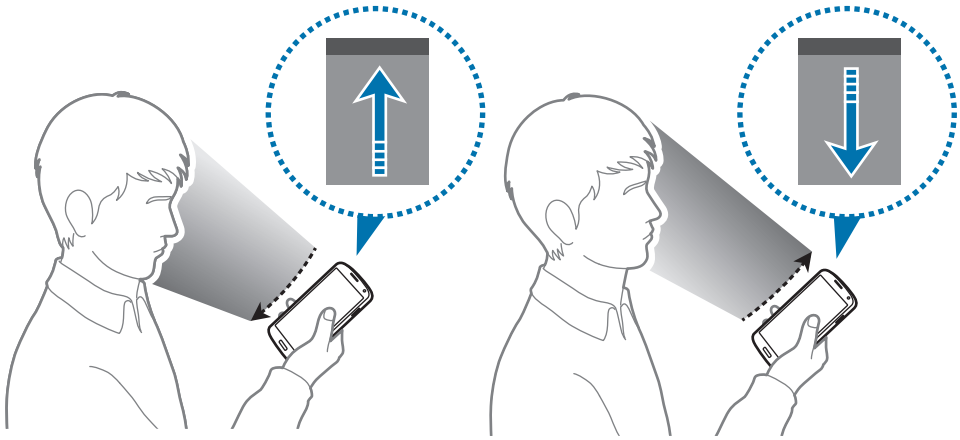

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda rakendust seadme puutetundlikkuse suurendamiseks.

Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** ja kriipsmärgistage **Suurenda puutetundlikkust**.

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teisi materjali tüüpe ei pruugita ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Kindarežiimis võivad ilma kinnasteta ilmneda soovimatud puute sisestused.

Mitmikakna aktiveerimine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** ja märgistage **Mitmikaken**.

Mitmikakna paneeli kasutamine

Mitmikakna paneeli näitamiseks toksake ja hoidke ⮌. Mitmikakna paneel kuvatakse ekraani vasakus servas. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Te saate käivitada sama rakenduse kahes aknas korraga. Mitmikakna paneeli peitmiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

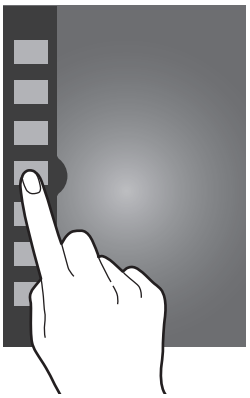

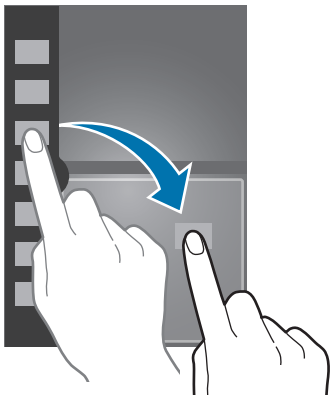

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

Paneeli avamiseks või sulgemiseks toksake paneeli sangal. Kui mitmikakna paneel on avatud, toksake ja hoidke paneeli liigutamiseks paneeli sanga ning lohistage sanga ekraani vasakusse või paremasse serva. Kui mitmikakna paneel on suletud, toksake ja hoidke paneeli sanga liigutamiseks paneeli sanga ja liigutage seda üles või alla.

Mitmikakna rakenduste kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken, toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja kasutage seejärel ühte järgmistest funktsioonidest.

- : valitud aknas hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : rakenduste akende vahel üksuste jagamine. Lohistage jagamiseks üksus ühest aknast teise. Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- : mahuta aken ekraanile.
- : sulge rakendus.

Failide jagamine

Lohistage jagatav üksus teise aknasse. Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Akende kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni praegu jooksvate Multi Window rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

Toksake mitmikakna paneelil → **Loo**, sisestage pealkiri ja toksake seejärel **OK**.

Sama rakenduse kasutamine mitmes aknas

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks jooksutamiseks mitmes aknas.

Kui olete Multi Window paneelil rakenduse käivitanud, ilmub rakenduse ikooni kõrvale , kui seda funktsiooni toetatakse. Toksake rakenduse ikooni ja toksake .

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Lug.-režiim**: lugemisrežiimi sisse-või väljalülitamine. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **Minu seade** → **Kuva** → **Lugemisrežiim**.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Minu seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energiasääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage mitmikakna kasutamine.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Wi-Fi kuumkoht**: aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi tethering funktsiooni.
- **S Beam**: aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC**: NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Õhuvaade**: aktiveerib või deaktiveerib air view funktsiooni.
- **Õhus liigutamine**: aktiveerib või deaktiveerib air gesture funktsiooni.
- **Käed-vabad režiim**: vabakäe režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

- **Nutikas olek**: aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni.
- **Nutikas peatam.**: aktiveerib või deaktiveerib nutika peatamise funktsiooni.
- **Nutikas kerim.**: aktiveerib või deaktiveerib Smart Scroll funktsiooni.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke kirjet ning lohistage see teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi muutmine

Avalehel on standard ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsa režiimi sisselülitamiseks avalehel toksake **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Avaekraani režiim** → **Lihtne režiim** → **Rakenda**.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: lisage vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: avalehele uue paneeli lisamine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või internetist laaditud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos**: piltide vaatamine kaustas **Photos**.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake avalehel **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.

Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** ja kriipsmärgistage seejärel **Mitu vidinat**.

Lihtsas režiimis või aktiveeritud turvafunktsioonidega ei saa lukustatud ekraanil vidinaid kasutada.

Toksake vidinate paneelil ekraani ülaosas. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake +, ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

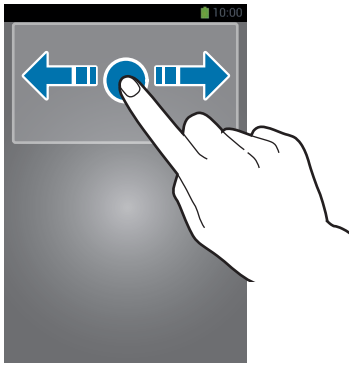

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salvesta** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste keelamine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Rakendused** kerige suvandini **KEELATUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **Luba**.

- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake , valige keel ja toksake seejärel **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

- 3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.
- Teatud keeltes ei saa klaviatuuri paigutust muuta.

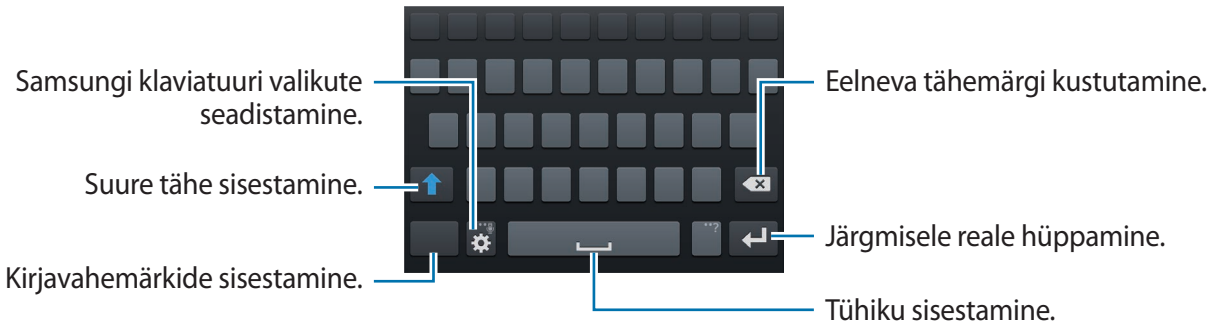

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Toksake ja hoidke ja liigutage ujuvad klaviatuurid teise asukohta.

Fikseeritud klaviatuuri juurde naasmiseks toksake .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

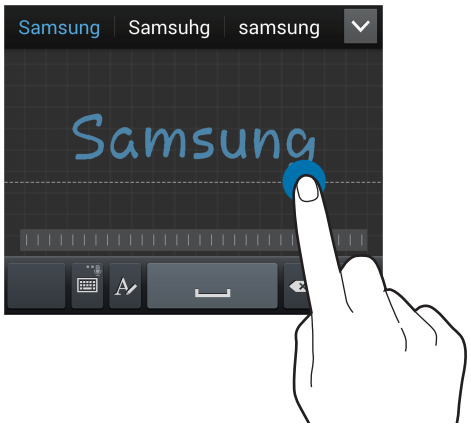

Tehke käekirja liigutusi selliste tegevuste sooritamiseks nagu tähtede redigeerimine ja tühikute lisamine. Liigutuste juhiste kuvamiseks toksake ja hoidke ja toksake seejärel → **Spikker** → **Käs. kirjut. liigut. kasutamine**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel → **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 130)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi CERTIFIED Passpoint aktiveerimine

Funktsiooniga Passpoint otsib seade automaatselt saadaval olevaid Wi-Fi võrke ja ühendab ühega. Kui liigute uude asukohta, ühendab see parooli küsimata uue saadaval oleva Wi-Fi võrguga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Uhendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja lohistage seejärel **Passpoint** lüliti paremale.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokumendid: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Kui rakendused ei esita divx või ac3 vormingus faile, installige rakendused, mis neid toetavad.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Face Unlock**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

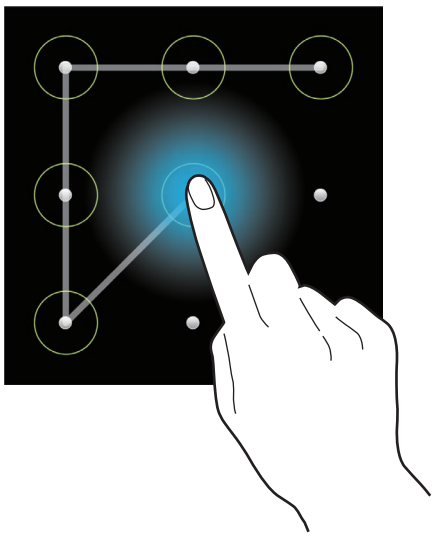

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

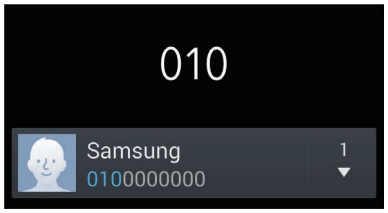

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- : deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
- : helitugevuse tõstmine.
- **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake **Vabasta** ootel kõne ühendamiseks.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakomplekt**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kahe kõne vahel ümber.
- **Ühenda**: kahe osapoolega vesteldes mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.

- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Edasta**: ühendage esimene osaleja teise osalejaga. See lõpetab vestluse.
- → **Halda konveretnskõne**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuva** ja valige seejärel suvand.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui need on seadmega ühendatud.
- → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- → **Liikuvad emotsioonid**: lisage pildile emotikone.
- → **Teema vaade**: lisage pildile kaunistusi.
- → **Luba multifilmi kuva**: muutke kuvarežiim multifilmi kuvaks.
- → **Luba topeltkaamera**: kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

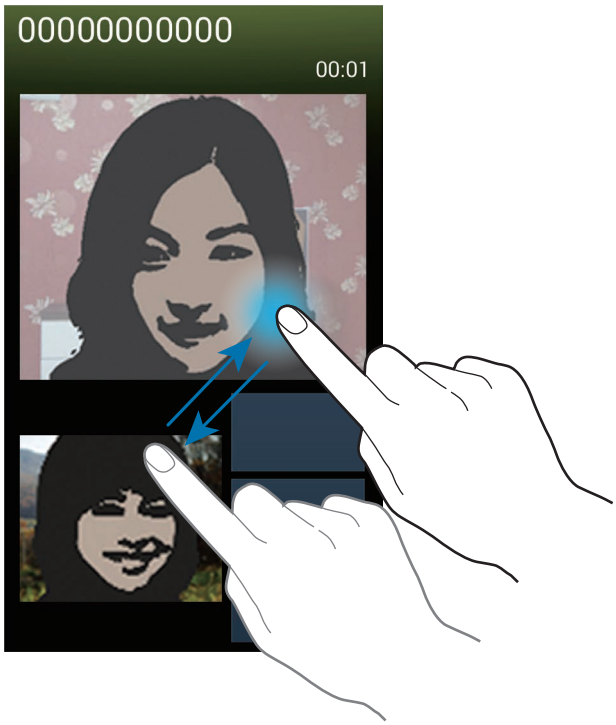

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki kontakte.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide liigutamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** ja valige seejärel eksportimissuvand

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti**, valige kontaktid, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ⋮⋮ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ☰ → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart MINA-s ja toksake seejärel selle muutmiseks ✎.

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi jms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite tõlkimine ja saatmine

Toksake sõnumi koostamise ajal tõlkimise funktsiooni kasutamiseks → **Tõlgi**, lohistage **Tõlgi** lõliti paremale, määrake keelepaar ja toksake seejärel **OK**.

Toksake sõnumi tõlkimiseks ja toksake seejärel **Valmis**. Tõlgitud sõnum asendab algkeelse sõnumi.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadis.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

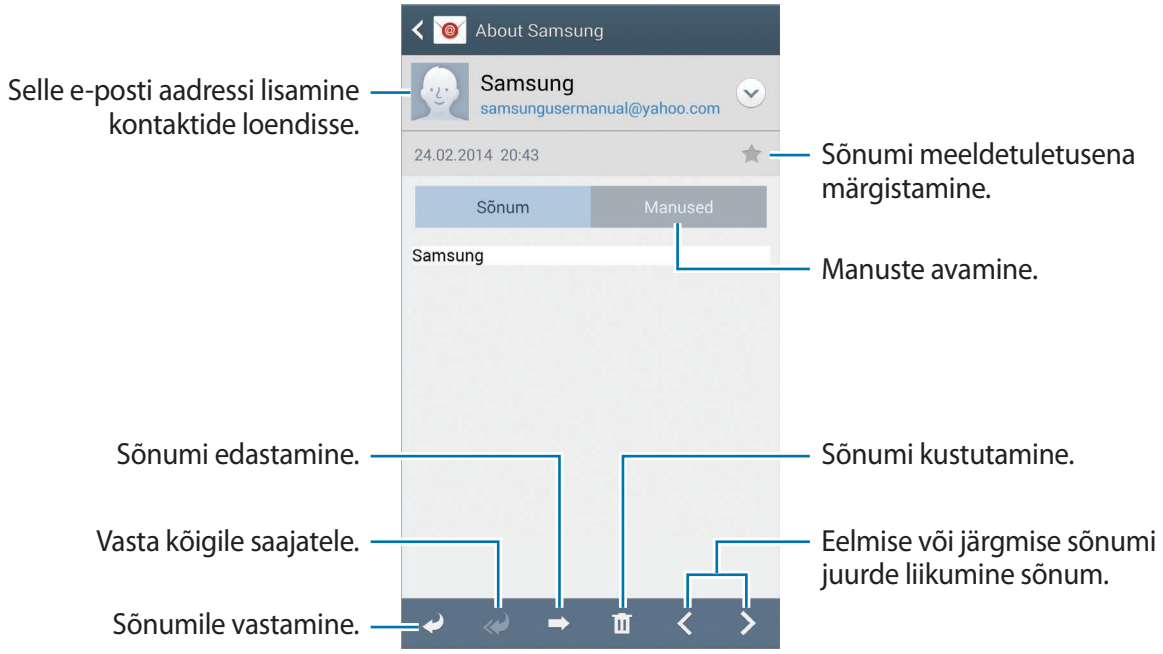

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Maunsta fali** multimeediumifailide lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Toksake → **Tagasiside saatmine**, et saata rakenduse arenduse kohta arvamusi.

Toksake → **Abi**, et avada teenuse Google Mail spikriteave.

Sõnumite lugemine

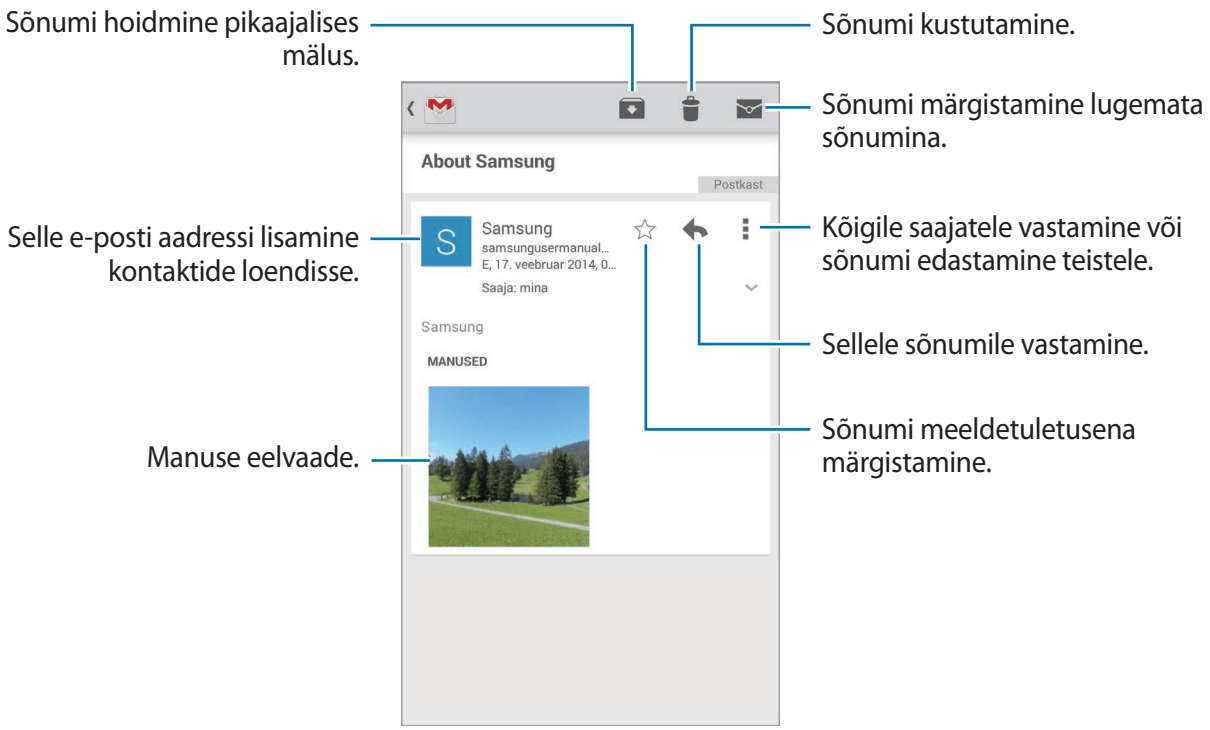

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake uute sõnumite käsitsi laadimiseks → **Värskenda**.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **CAMERA**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake >, et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovituste loendist. Samuti võite seadmelt kontaktide käsitsi sünkroonimiseks toksata → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine** → **Kontakti sünkroonimine**.

Toksake → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane.

Toksake hääl-või videovestlusele alustamiseks → **ChatON Voice Chat** või **ChatON Video Chat**.

Topeltkaamera režiimiga videovestlus on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 126)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vatamiseks teistes seadmetes toksake → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme poolt tehtud Bluetoothi autoriseerimispäringuga. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Bluetooth**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring**. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab eemal asuvatesse seadmetesse või veebi ladustamisteenustesse salvestatud sisu interneti mängida. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kogu teie registreeritud seadmete ja talletusteenuste sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamise alustamiseks kerige meediumi kategoorial vasakule või paremale ja valige seejärel fail.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Toksake seejärel , valige failid ja toksake seejärel .

Failide jagamine

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Toksake seejärel , valige failid, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Toksake seadme või veebimälu valimiseks ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale. Toksake seejärel , valige failid, toksake ja valige seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Seadme ja veebi ladustamisserveri vahel failide edastamiseks toksake , valige faile ja toksake seejärel .

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust sisu jagades ja mängides sõpradega hetkede nautimiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage sisu, nagu pilte või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Selle rakenduse ajal Wi-Fi võrgu kaudu internetti ei pääse.

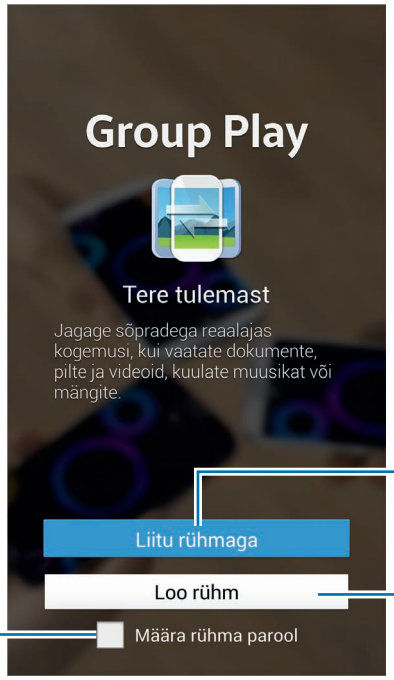
Group Play
Tere tulemast
Jagage sõpradega reaalajas kogemusi, kui vaatate dokumente, pilte ja videoid, kuulate muusikat või mängite.
Liitu rühmaga
Loo rühm
Määra rühma parool
Group Play seansiga liitumine.
Group Play seansi loomine.
Grupi parooli lubamine või keelamine.

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga liituda ja sisu jagada.

Kui kasutate Group Play grupi jaoks parooli, peavad teised seadmed seansiga liitumiseks sisestama parooli. Parooli kasutamiseks kriipsmärgistage **Määra rühma parool**.

Toksake **Loo rühm**, määrake salasõna ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Jaga muusikat**: ühendage kaks või rohkem seadet ja kasutage neid ringheli efekti loomiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga videot**: ühendage kaks või enam seadet, et videot või ühendada seadmed suuremaks ekraaniks. Iga seade kuvab korraga erinevaid video osi, mida saab mängida koos, et luua suur ekraan, mis näitab kogu videot. Toksake video jagamise ajal antud funktsiooni aktiveerimiseks .
- **Jaga dokumente**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega võrgumänge.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Liituge teise seadme poolt loodud Group Play seansiga.

- Toksake **Liitu rühmaga**, valige ühinemiseks Group Play seanss ja sisestage vajadusel rühmale salasõna. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.
- Aktiveerige NFC funktsioon ja puudutage oma seadme tagakülge teise seanssi avava seadme tagaküljega. (lk. 75)

Group Play seansis lisafunktsioonide kasutamine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamise ajal:

- : iga ühendatud seadme kõlarite seadete muutmine.
- → : helitugevuse reguleerimine.
- → : seadme seadistamine kasutama kõiki ühendatud stereokõlaritena.

- : suurema kuva näitamiseks ühendatud seadmete ekraanide ühendamine.
- : ühendatud ekraani jagamine.
- : helitugevuse reguleerimine.
- : ekraanile märkmete kirjutamine või joonistamine. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.
- : kõigi jagatud piltide kuvamine mosaiikapigutuses. Antud funktsioon on saadaval siis, kui valite rohkem kui kaks pilti.
- / : lisa piltide või dokumentide valimine.
- : grupiliikmete kuvamine.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Valige riik, regioon ja leviedastusteenus. Toksake ja järgige teleri seadmes registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Toksake teiste seadmetega ühendamiseks → **Seaded** → **Minu tuba** → **Lisa seadmed**.

Teleri vaatamine

Valige telesaadete soovitused või valige ekraani ülaosast kategooria. Valige telesaade ja toksake seejärel **Vaata**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas kellaaega ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige saade, toksake **Meel.tul.** ja seadke telesaate meeldetuletuse alarm.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

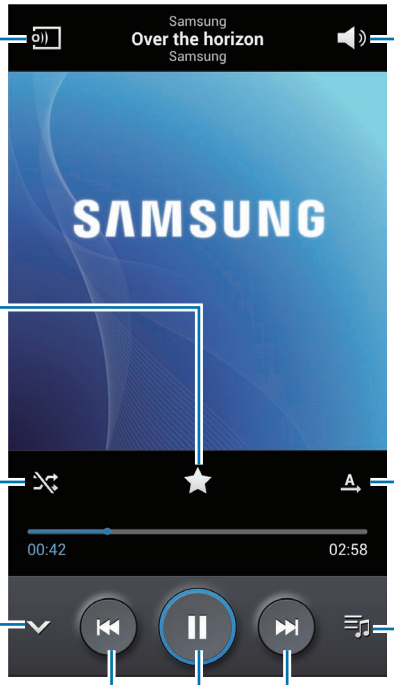

Faili mängimiseks teiste seadmete otsimine.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili määramine lemmiklauluks.

Otsija sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Peitke muusika pleieri ekraan.

Esitusloendi avamine.

Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 13 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 12 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks äratuse helinaks toksake → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** → **Telefoni helin**.

Koos teistega laulu kuulamine

Praegu mängiva laulu jagamiseks teistega toksake → **Esita Group Play kaudu**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja seejärel toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Selle funktsiooni kasutamiseks määrake muusikaruudu menüü asukohaks muusikakogu ülemine osa, toksates → **Seaded** → **Muusika menüü** → **Muusikaruut** → **Valmis**. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → → **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 88)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Samuti võite lohistada lukustatud ekraanil ikooni ekraanil suvalisse kohta.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

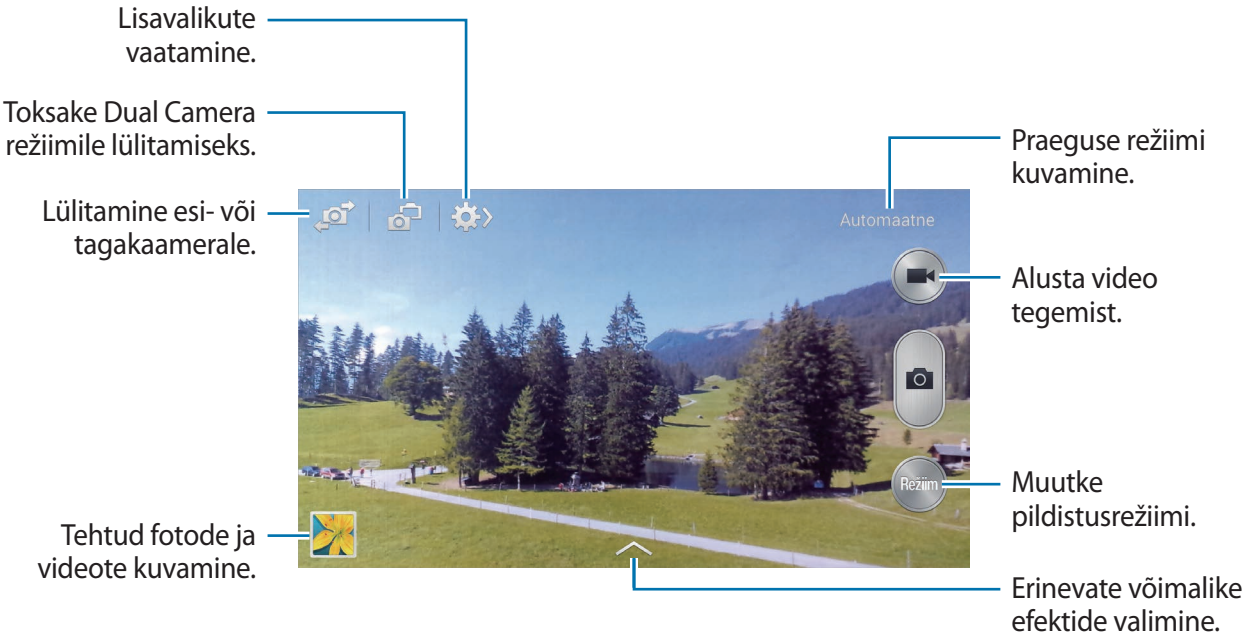

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani paremas servas üles või alla.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake piltide ühte fotosse koondamiseks **Salvesta** ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.
- **Animeeritud foto**: kasutage seda videost animeeritud fotode loomiseks.
- **Rikkalik toon(HDR)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.

- **Kustukumm**: kasutage seda taustal liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks **Näita liikuvaid obj.** ja toksake seejärel esiletõstetud ala.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

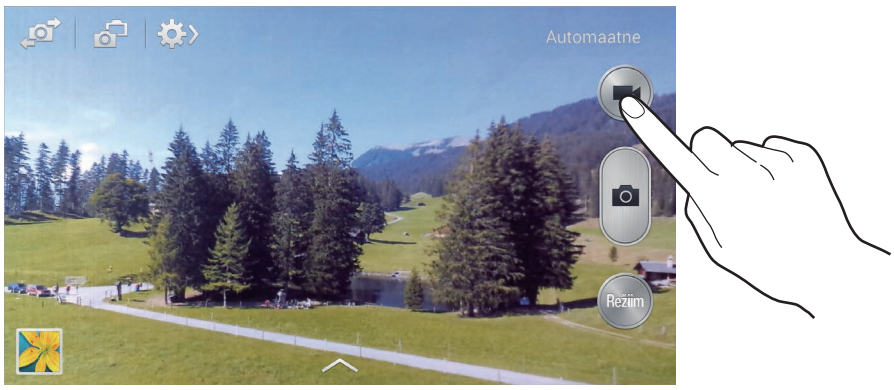

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake → salvestusrežiimi muutmiseks.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.
- **Aegluubis**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video aegluubis.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.

Suurendamine ja vähendamine

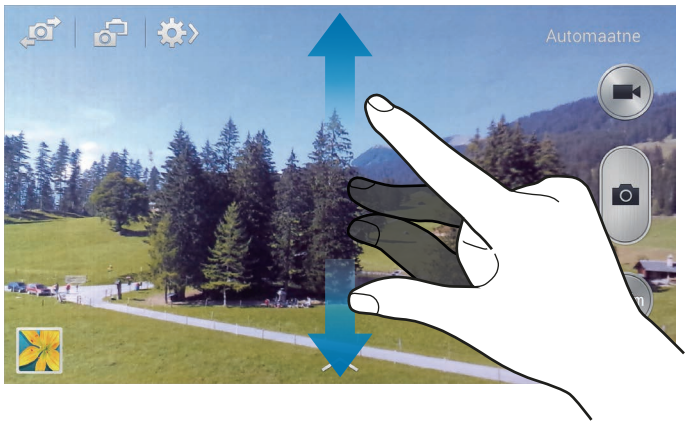

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Topeltkaamera režiim

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake Dual Camera režiimile lülitamiseks . Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct või NFC abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct või NFC abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake → kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Näo tuvastamine**: seadistage seade ära tundma inimeste nägusid.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Värinastabil.** / **Video stabilis.**: anti-shake funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **Automaatne öötuvastus**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.
- **Salvesta nimega**: seadme määramine rikastatud toonide režiimis pildistamisel originaalfotosid kustutama.

- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-i asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pil./vid. eelvaade**: tehtud fotode lühidalt kuvamine.
- **Helituge-vusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: muuda säri väärtust. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Hääl-juhtimine**: kaamera määramine häälkaskude abil pildistamiseks.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii** ja **Story Album**'is.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Liigutused** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale ja lülitage iga funktsiooni lüliti sisse.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Liikumisanduri iga funktsiooni tundlikkuse seadistamiseks valige funktsioon **Täpsemad seaded** ja kasutage reguleerimisriba.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lemmikute loendisse lisamine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildi alla märke kirjutamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Tuvasta tekst**: käivitage **Optiline lugeja** teksti tõmbamiseks fotolt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi värviküllastuse või heleduse kohandamine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Portree**: punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta uduseks muutmiseks.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: piltide raamistamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Pildikollaažide loomine

Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades kaks kuni neli pilti ja toksake → **Loo kollaaž**. Valige ekraani alumises osas stiil ja toksake seejärel .

Toksake piltide lisamiseks → **Lisa pilt**.

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ja nende saatmiseks toksake .
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Nägude sildistamine

Toksake → **Seaded** ja märkige ära **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teisalda**.

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Lugude albumite loomine

Looge lugude albumeid, valides pilte menüüst **Galerii** või silditeabe alusel sorditud pilte.

Toksake ja valige seejärel suvand.

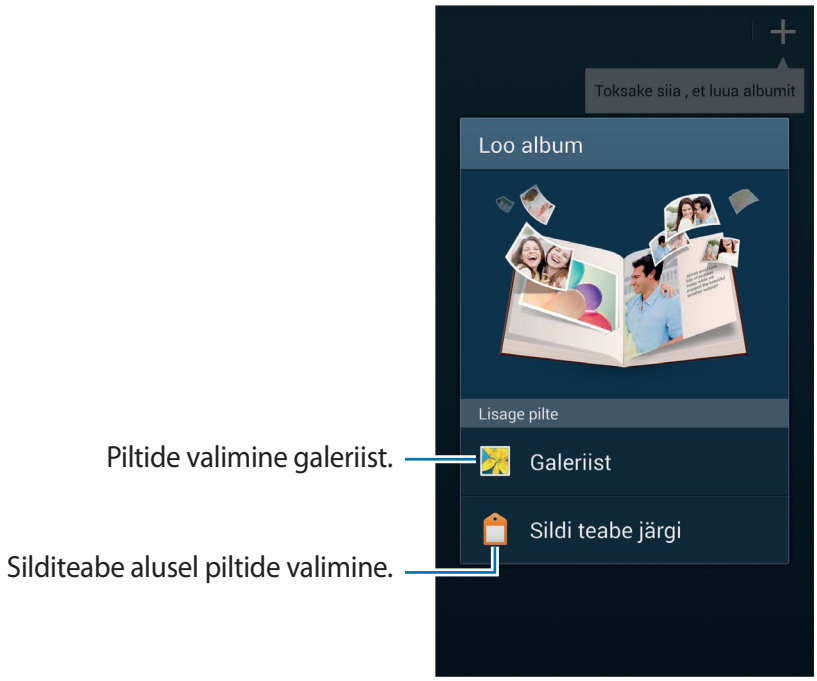

Albumite loomine menüüs Galerii

Toksake **Geleriist**, valige kaust, valige pildid ja seejärel toksake **Valmis**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **Loo**.

Silditeabe alusel albumite loomine

Sortige albumite loomiseks fotosid silditeabe alusel, nagu pildistamise asukoht, subjektid või aeg.

Toksake **Sildi teabe järgi** ja seadistage seejärel järgmised suvandid:

- **Asukoht**: asukoha määramine. Seade sordib pilte asukoha alusel. Asukohasiltide kasutamiseks aktiveerige enne pildistamist GPS-i sildi seade menüüs **Kaamera**. (lk. 87)
- **Inimesed**: sildistatud piltidelt inimeste valimine. Seade sordib pilte inimeste alusel. Inimeste siltide kuvamiseks lisage piltidele silte menüüs **Galerii**. (lk. 91)
- **Aeg**: aja määramine. Seade sordib pilte määratud aja alusel.

Toksake pärast seadistuse lõpetamist **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake **Loo**.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake albumi lehel ☰ ja kasutage järgmisi funktsioone. Kasutatavad valikud võivad lehest sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda nimetust**: albumi ümbernimetamine.
- **Lisa sisu**: praegusele leheküljele rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu**: praeguselt lehelt sisu kustutamine.
- **Redigeeri**: praeguse lehe paigutuse muutmine.
- **Muuda teemat**: lehekülje kujunduse teemamuutmine.
- **Muuda kaanepilti**: albumi kaanepildi muutmine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva albumi piltide slaidiseansi.
- **Jaga:**: albumi saatmine teistele.

- **Eksport**: album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Prindi**: seadme ja printeri ühendamisega albumi printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Telli fotoraamat**: fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Kustuta leht**: lehe kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

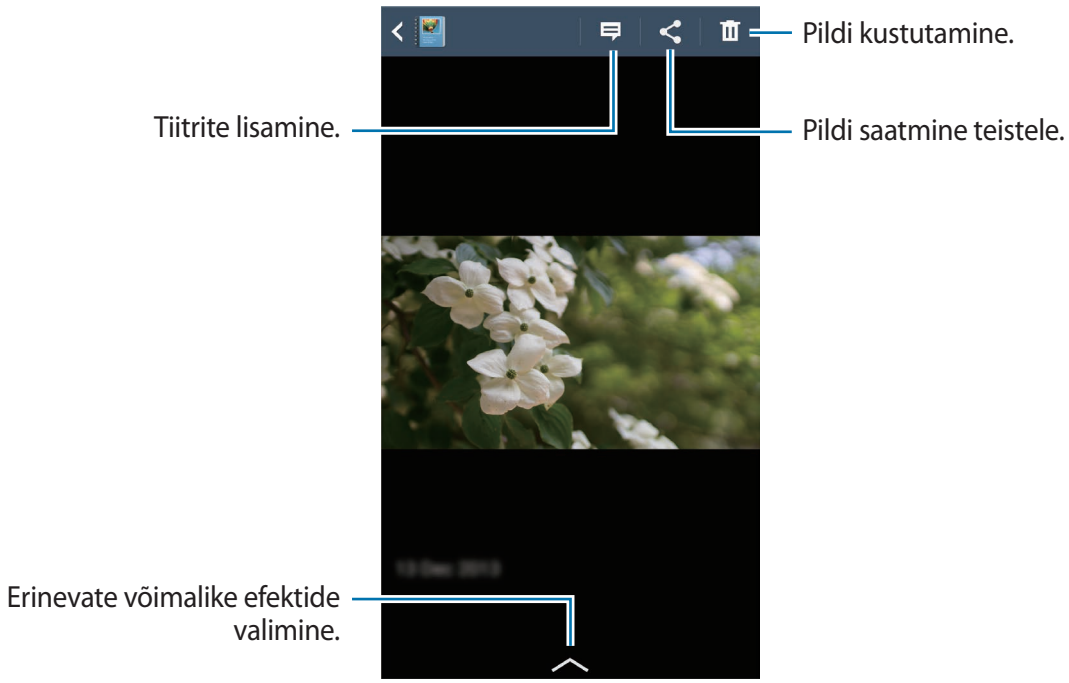

Toksake ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone:

- **Slaidiseanss**: slaidiseansi käivitamine või slaidiseansi seadete muutmine.
- **Määra kaaneks**: pildi seadmine albumi kaanepildiks.
- **Pööra vasakule**: pildi pööramine vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pildi pööramine päripäeva.

Soovitatud fotodega albumite loomine

Kui pildistate ühes asukohas mitu pilti, soovitab seade asukoha alusel uue albumi loomist. See funktsioon aitab päevaste sündmuste või reisimise ajal mugavalt albumeid luua.

Kodulinna seadmine

Seadistage oma kodulinn, et seade tuvastaks, kas olete kodus või reisite. Seade soovitab sündmuse või reisialbumite loomist teie asukoha alusel. Näiteks, kui pildistate kodulinnast väljas, soovitab seade reisialbumi loomist.

Toksake → **Seaded** → **Kodulinn**, valige seadistusviis ja toksake seejärel **Salvesta**.

Minimaalse fotode arvu seadmine

Toksake → **Seaded** ja lohistage seejärel menüüs **Soovitused** albumi tüübi kõrval olev lüliti paremale. Valige albumi tüüp ja määrake seejärel minimaalne fotode arv.

Kui teete fotosid, mis vastavad kategooriale, soovitab seade albumi loomist.

Seade soovitab lugude albumi loomist, kui ületate eelnevalt määratud fotode arvu ühe päevaga.

Sündmuse või reisialbumi loomine

Toksake → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Loo**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

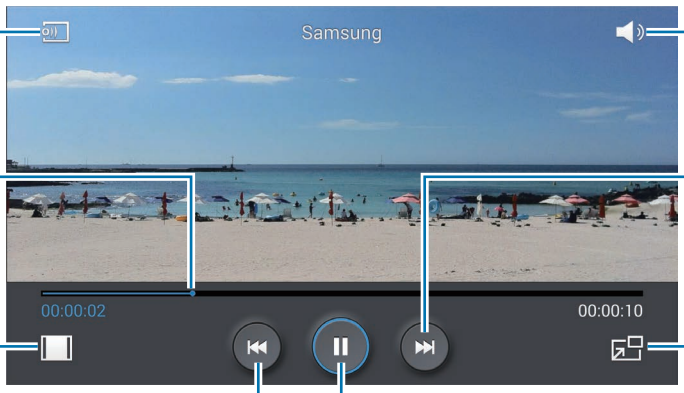

Faili mängimiseks teiste seadmete otsimine.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Helitugevuse reguleerimine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Videokuva formaadi vähendamine.

Lülitage hõljuva ekraani režiimile.

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks → **Seaded** → **Minikontroller**. Lohistage **Minikontroller** lüliti paremale ja valige juhtpaneeli kuvamise suvand.

See funktsioon on saadaval ainult maastikuasendis.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige videod, toksake **Val.** ning valige seejärel jagamise meetod.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rohkem** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks **KATEGOORIA**.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

S Memo

Kasutage seda rakendust piltide ja häälsalvestustega memode loomiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Memo**.

Memode koostamine

Looge rikastatud sisuga memosid ja joonistage sõrmega visandeid või lisage pilte või häälmemosid.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

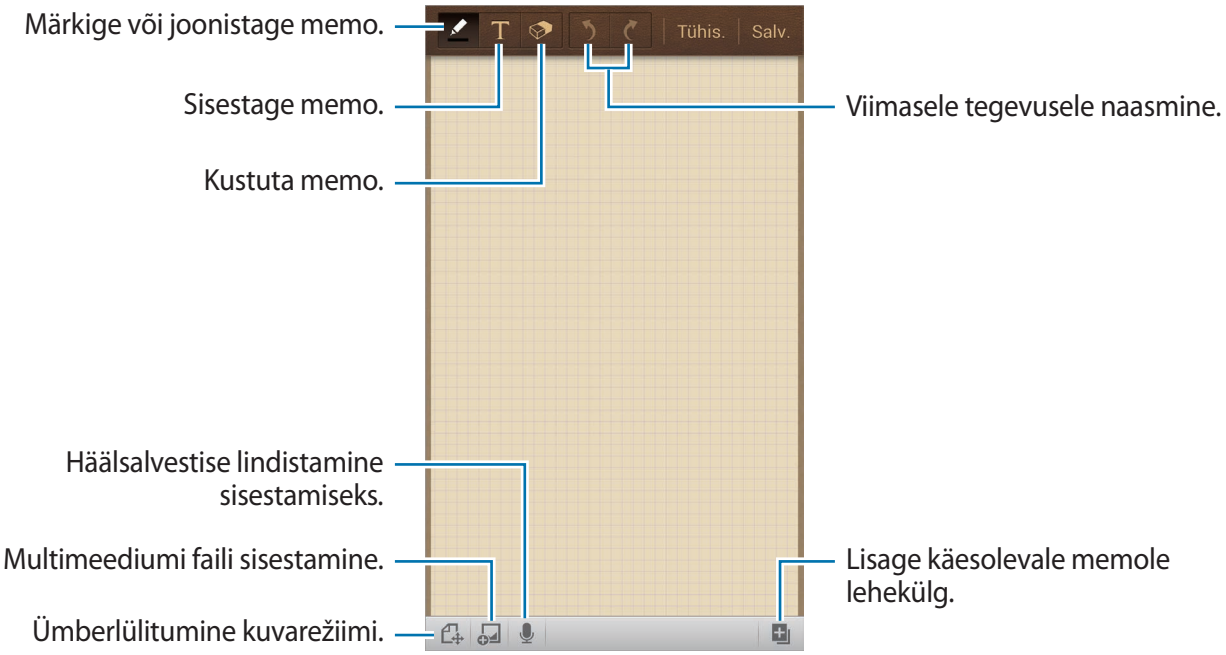

Markmete tegemisel pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi muutmiseks toksake .

Käsitsi kirjutatud memo kustutamisel toksake ja toksake kustutaja suuruse muutmiseks või toksake memo puhastamiseks **Tühjenda kõik**.

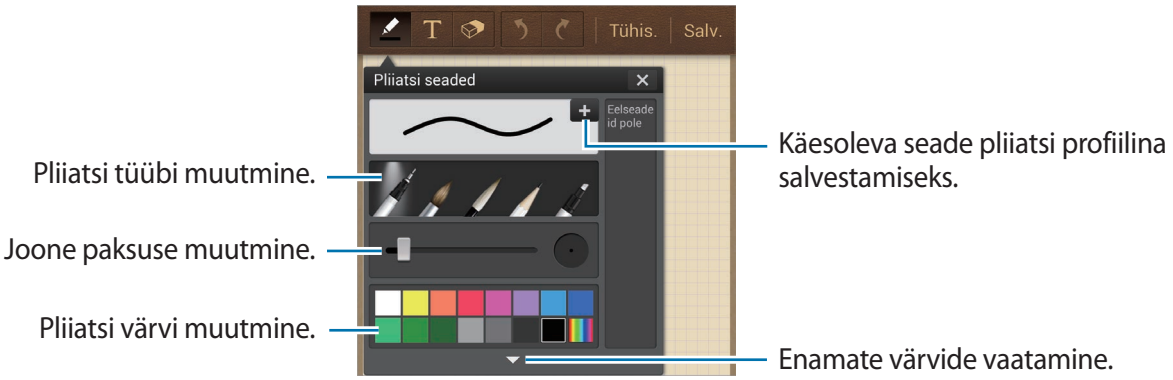

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Multimeedium failide või häälsalvestuste salvestamine

Toksake multimeedium failide lisamiseks. Toksake häälsalvestuse lisamiseks.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake → **Otsing**.

Memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja, sildi või millegi muu järgi toksake → **Sortimisalus**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Loendivaade**.

Memo loomiseks faili importimise kaudu toksake → **Import**.

Memode eksportimiseks teise failivorminguna toksake → **Eksport**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Memode järjestuse muutmiseks toksake → **Muuda järjestust**.

Memode teise kausta teisaldamiseks toksake → **Teisalda**.

Memode kopeerimiseks toksake → **Kopeeri**.

S Memo rakenduse sätete muutmiseks toksake → **Seaded**.

S Memo abi saamiseks toksake → **Spikker**.

Talletuskohast memode varundamiseks või taastamiseks toksake → **Varunda ja taasta**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode saatmiseks teistele toksake → **Jaga:**.

Memode eksportimiseks teise failivorminguna toksake → **Eksport**.

Memo lisamiseks lemmikute loendisse toksake → **Lisa Lemmikutesse**.

Memo salvestamiseks sündmusena toksake → **Loo sündmus**.

Memo taustpildiks seadmiseks või kontaktile määramiseks toksake → **Määra**.

Seadet printeriga ühendades memo printimiseks toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memo muutmiseks toksake .

Häälsalvestuse esitamiseks toksake .

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

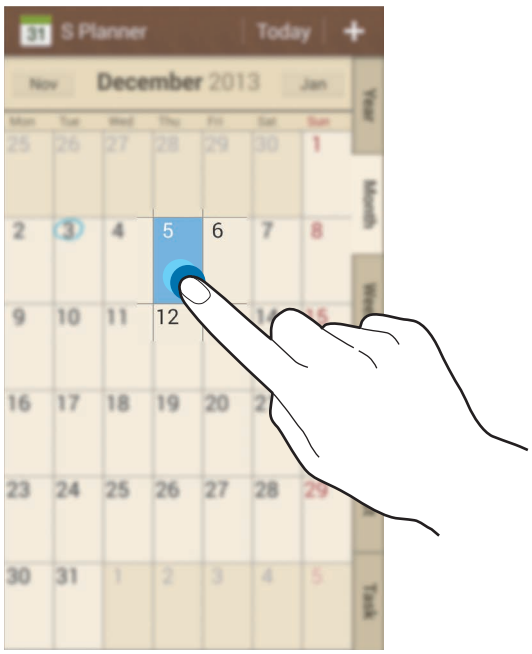

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Kutsuge teisi sündmusele sõnumi või e-kirja teel. Sisestage telefoninumber e-posti aadressid väljale **Osalejad** või toksake kontaktide loendi avamiseks .

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Memo lisamine S Memo-st. Toksake **Memod** ja koostage seejärel uus memo või valige mõni olemasolevatest.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemas olev pilt.

Kuupäevadele memode lisamine

Toksake ja hoidke valimiseks kuupäeva ja ilmub memo klahvistik.

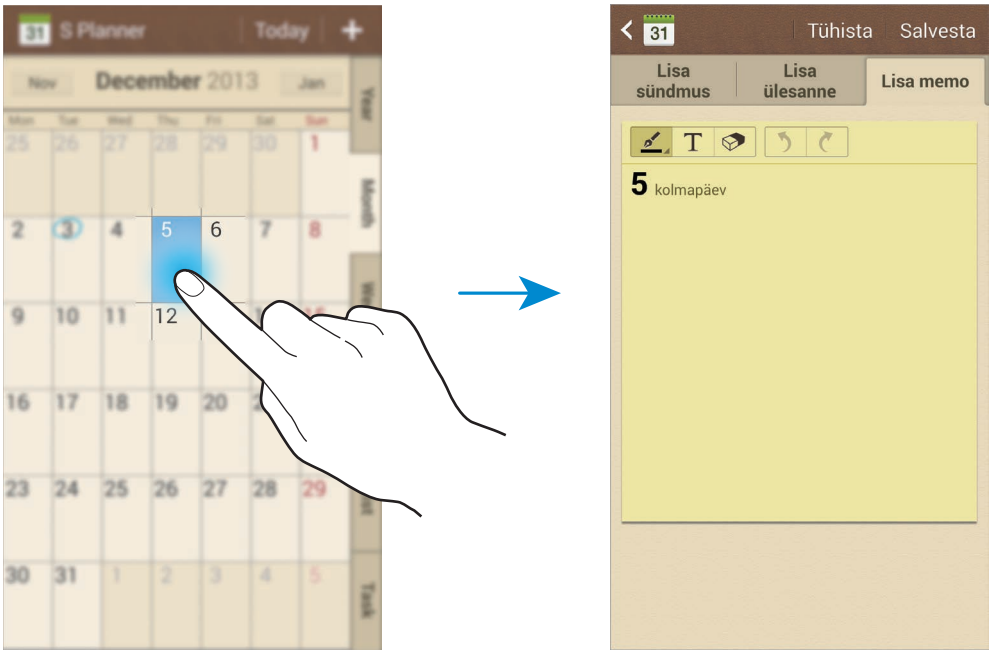

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Google** all **Minu kontod** → Google konto → **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmustevõi ülesannete vaatamiseks toksake → **Kalendrid** → **Ekraan**, märkige Google konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani paremast servast üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake sõrmi kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kustutatav sündmus või ülesanne ja toksake → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake **Turn on Camera Upload**, et automaatselt laadida Dropboxi seadme kaameraga tehtud fotosid või videosid. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimine**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taasta** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada alarme, vaadata paljude maailma pealinnade kellaaega, mõõta sündmuse kestust, või seadistada taimerit.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

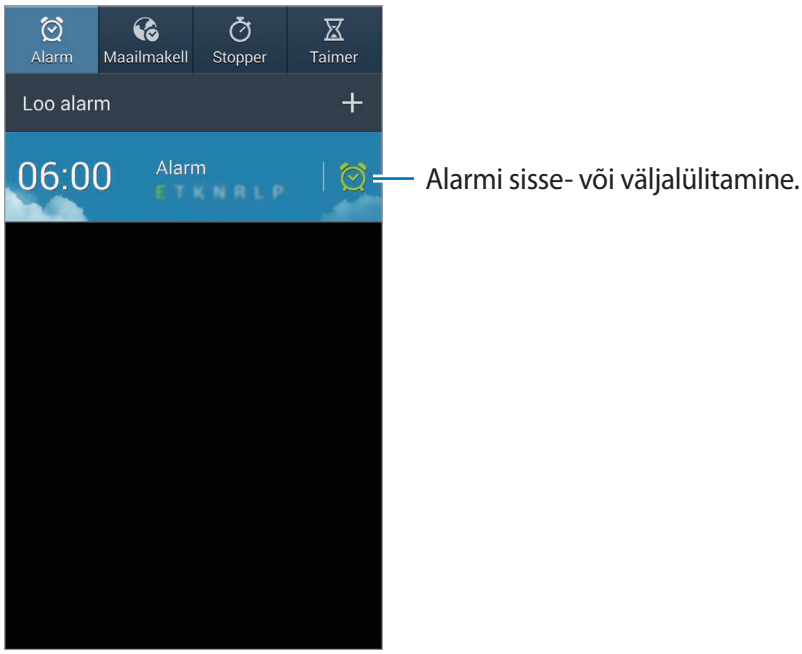

Alarm

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: seadke asukoht. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

S Health

Kasutage seda rakendust tarbitud või põletatud kalorite hulka hallates oma tervise jälgimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health käivitamine

Järgige rakenduse esmakordsel avamisel ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage seejärel seadistuse lõpetamiseks oma kehalised andmed. Seejärel ilmub ekraanil rakenduse S Health menüükuva.

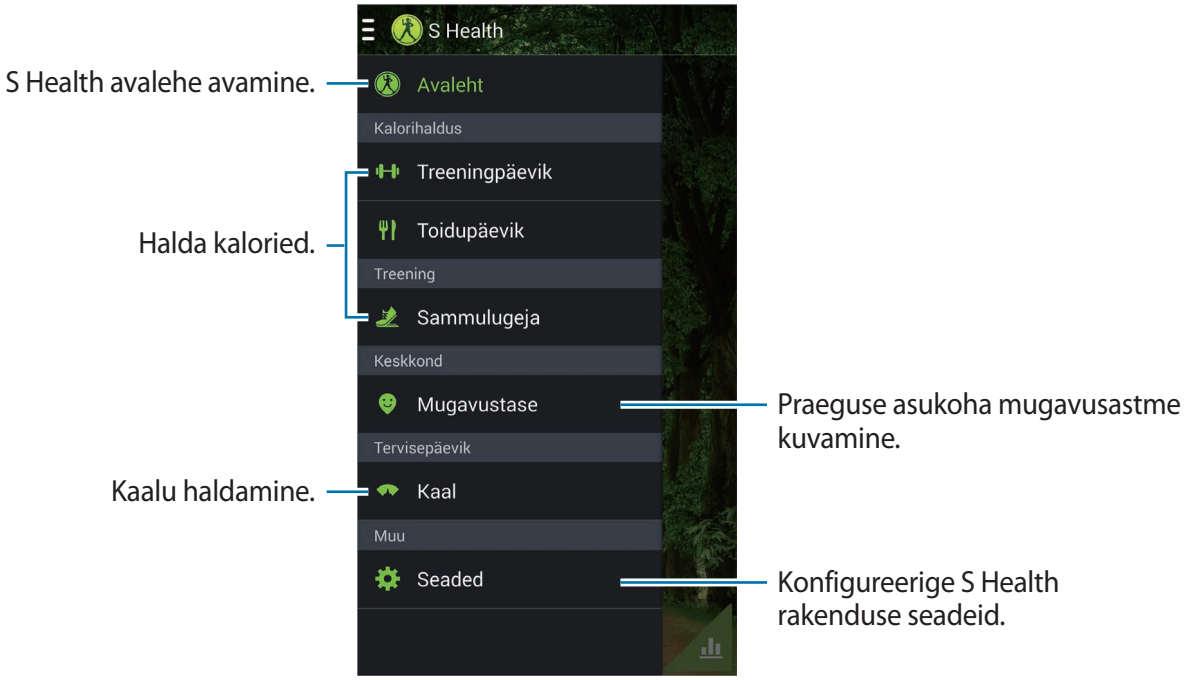

Toksake profiili redigeerimiseks **Seaded** → **Muuda profiili**.

Vastavalt teie füüsilisele statistikale arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

Tervise teabe kontrollimine

Kuvage oma teavet rakenduse S Health avalehel.

Toksake rakenduse S Health menüükuval **Avaleht**.

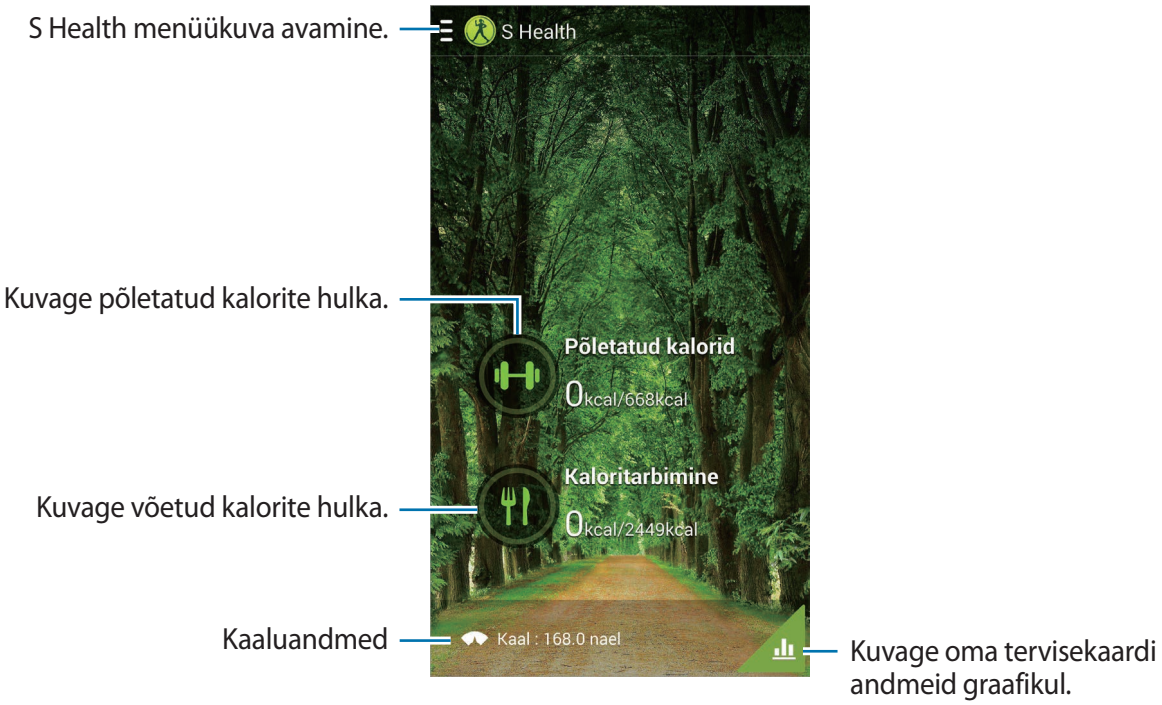

Toksake põletatud kalorite sisestamiseks **Põletatud kalorid**.

Toksake tarbitud kalorite sisestamiseks **Kaloritarbimine**.

Rakenduse Jalutuskaaslane kasutamine

Määrake sammude sihtarv ja jälgige oma päevaseid samme ning põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Sammulugeja**.

Sammude lugemiseks toksake **Alusta**. Toksake kirjete salvestamiseks **Paus**.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra eesmärk**: sammude arvestuse sihtarvu muutmine.
- **Samme kokku**: läbitud sammude arvu kuvamine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta igapäevased sammud**: päevase sammude arvestuse lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Jalutuse abi sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate jalutuse abi auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Rakenduse Treeningukaaslane kasutamine

Määrake harjutuste eesmärk ning jälgige oma põletatud kaloreid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Treeningpäevik**.

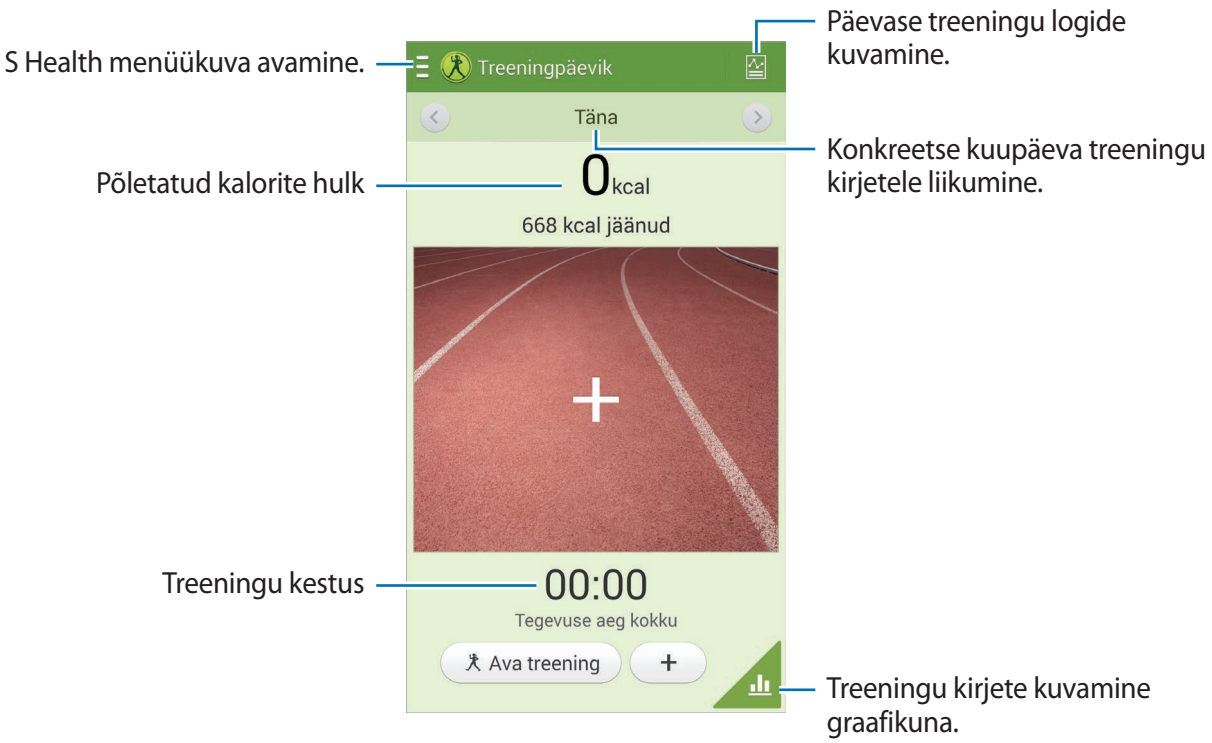

Toksake lõpetatud treeningu dokumenteerimiseks +. Valige treeningu tüüp, salvestage kestus ja toksake seejärel **Valmis**.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra eesmärk**: päevase tarbitud kalorite eesmärgi muutmine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase treeningu andmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Treeningu eesmärgi püstitamiseks ja treeningu alustamiseks toksake **Ava treening**. Seadistage üksikasjad, nagu treeningu tüüp või eesmärk ja toksake seejärel **Alusta**.

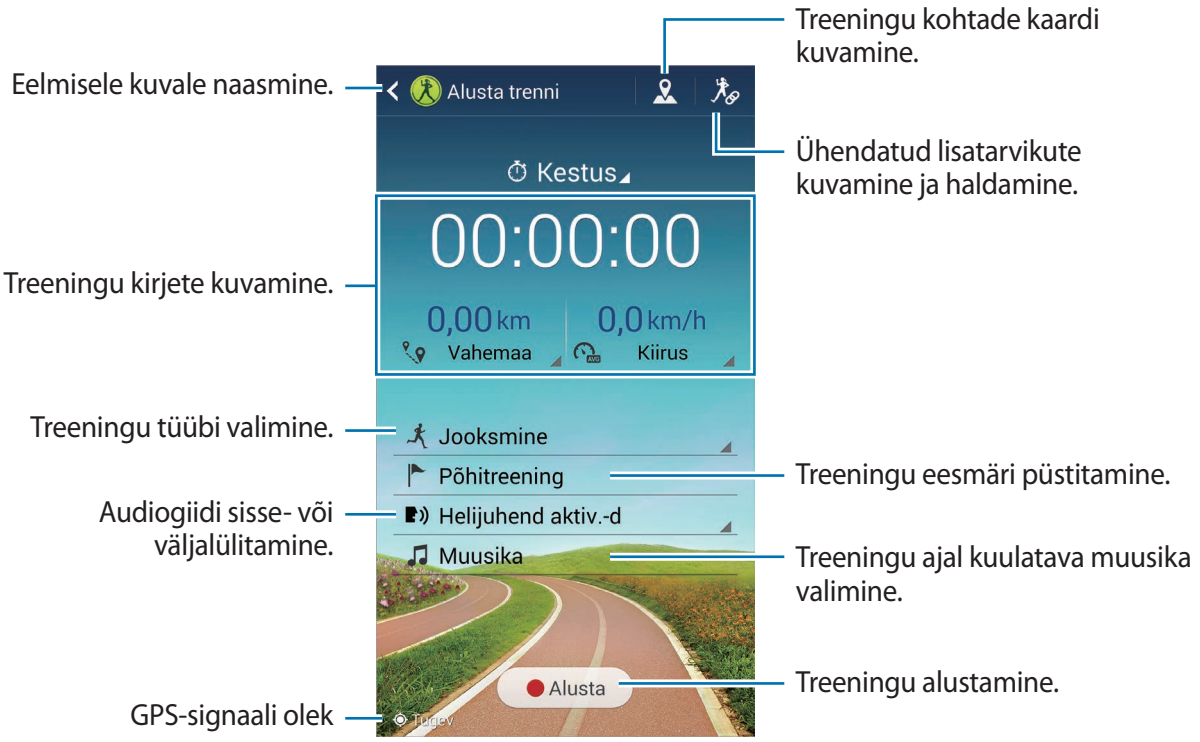

Rakenduse Toitumise jälgija kasutamine

Määrake kalorite eesmärk ja dokumenteerige oma päevast kalorite tarbimist.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Toidupäevik**.

Toksake tarbitud kalorite sisestamiseks **Lisa eine**. Sisestage toidukorra teave ja toksake **Salvesta**.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra eesmärk**: päevase põletatud kalorite eesmärgi muutmine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase tarbitud kalorite andmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Praeguse asukoha mugavusastme kontrollimine

Kuvage asukoha temperatuuri ja õhuniiskust ning võrrelge mugavusastet eelseadistatud tingimustega.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Mugavustase**.

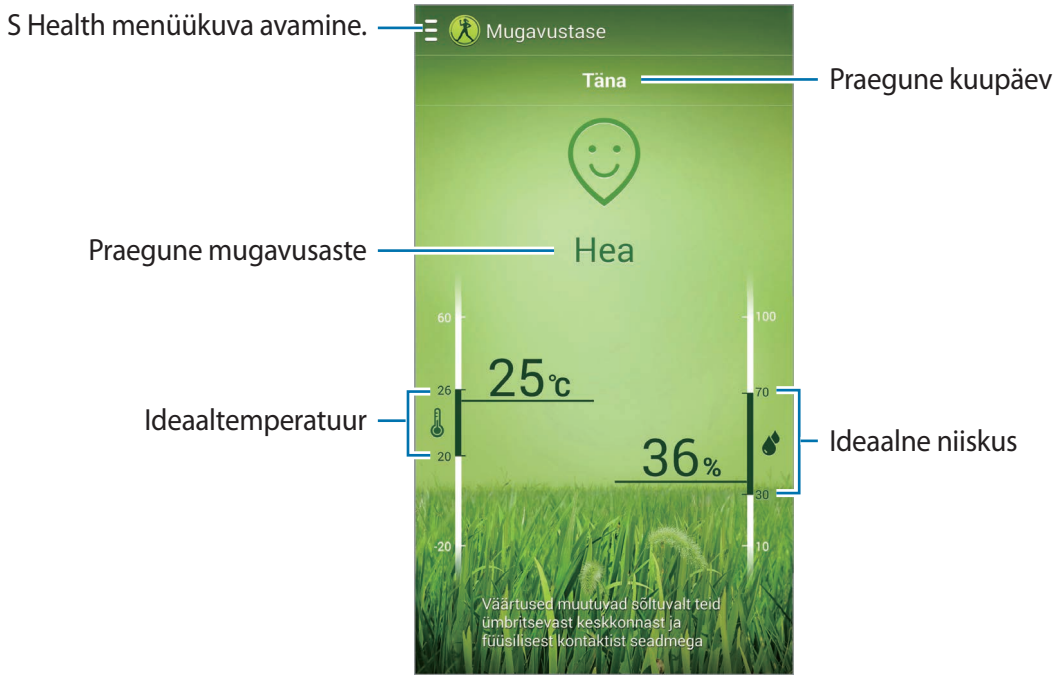

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Reguleeri mugavusulatust**: ideaaltemepratuuri või õhuniiskuse vahemiku muutmine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Mõõtke püsivates sisetingimsutes temperatuuri ja õhuniiskust.
- Temperatuur ja õhuniiskus võivad sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, seadme temperatuurist, või teie füüsilisest kontaktist seadmega erineda.
- Mõõtmised võivad võtta aega, kui temperatuuri ja õhuniiskuse muutused on järsud.
- Täpsemateks mõõtmisteks kasutage termo-hügromeetrit.

Kaalu haldamine

Dokumenteerige oma kaalumuutusi ja hallake kaaluandmeid.

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Kaal**.

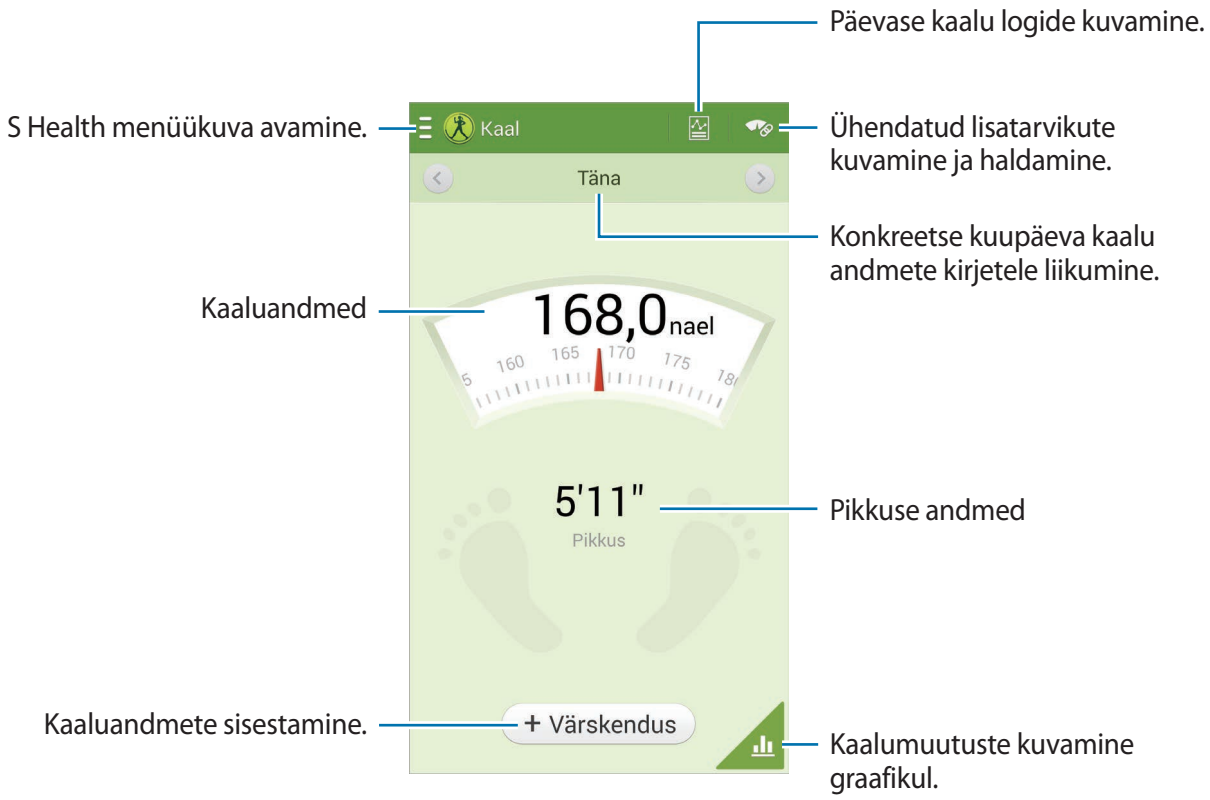

Toksake kaaluandmete sisestamiseks **Värskendus**. Sisestage väärtus ja toksake **Valmis**. Kui muudate kaaluandmeid, rakendab seade andmeid teie profiilile.

Te saate ühendata mõõteriista ja dokumenteerida oma kaalu. Toksake → **Otsi**, valige mõõteriist ja järgige seejärel mõõteriista ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Toksake ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra eesmärk**: sihtkaalu muutmine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Lähtesta**: päevase kaaluandmete lähtestamine.
- **Prindi**: seade ja printeri ühendamisega praeguse lehe printimine. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

S Health rakenduse seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse S Health avalehel → **Seaded** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Muuda profiili**: kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod**: Samsungi kontosse sisselogimisega rakenduse S Health andmete haldamine.
- **Turvalisus**: määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded**: seadistage üksuse valikud.
- **Teavitus**: määrake seadmel uute sündmuste kuvamine.
- **Lukusta ajavöönd**: määrake erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadete muutmata jätmine.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi määramine.
- **Minu lisatarvikud**: kuvage ja hallake lisatarvikuid.
- **Ühilduvad lisatarvikud**: kuvage seadmega ühilduvaid lisatarvikuid või hallake ühendatud lisatarvikuid.
- **Lähtesta andmed**: lähtestage S Health andmed.
- **Kontrolli värskendusi**: kontrolli S Health praegust versiooni.
- **Kasutustingimused**: kuvage kasutustingimused, kaasaarvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimused.
- **Teave rakenduse S Health kohta**: S Health rakenduse teabe kuvamine.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

S Translator rakenduse kasutamine

Määrake alg-ja sihtkeeled, sisestage tekst sisendivälja ja toksake .

Keltepaari lisamiseks lemmikute loendisse toksake .

Keeltepaari saatmiseks teistele toksake .

Tõlkijaga vestluse alustamine

Toksake teise inimesega suulise tõlke abil suhtlemiseks allolevaid nuppe.

Toksake oma keele jaoks **Speak** ja rääkige seejärel mikrofoni. Seade tõlgib teie öeldu. Toksake sihtkeele väljas , et seade loeks tõlget valjuhäälselt.

Seejärel toksake vestluskaaslase keele jaoks **Speak** ja lubage tal oma keeles vastata. Seade tõlgib tema öeldu. Toksake algkeele väljas , et seade loeks teile tõlget.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks.

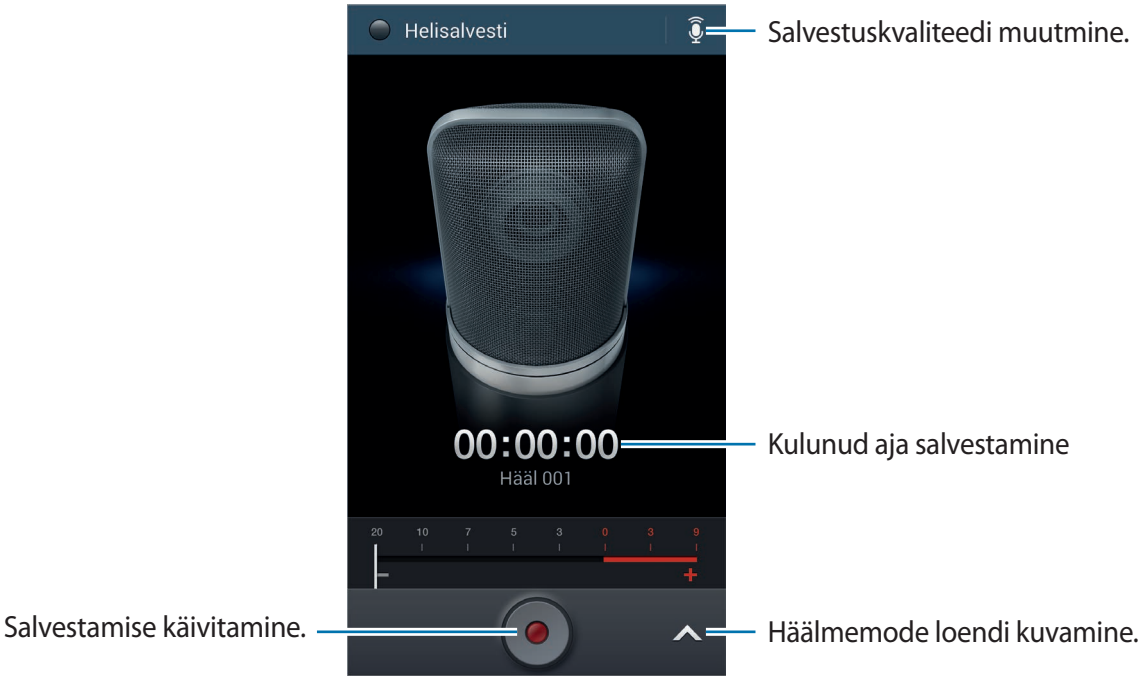

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo tasakaalustamine.
- x1.0 : esituse kiiruse reguleerimine.
- : esituse paus.
- / : liikuge 60 sekundit tagasi või edasi.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake → **Jaga:** ja valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige saatmiseks häälmemod ja valige seejärel jagamise meetod.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi** → **Sees**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Seda rakendust ei toetata teatud keeltes.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Ava muusika
- Käivita kalkulaator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Vabakäe režiim

Sõitmise ajal seadme kätevabaks kasutamiseks loeb seade vabakäe režiimis sissetulevate kõnede, sõnumite ja teadete ajal sisu valjusti. Näiteks loeb seade sissetuleva kõne puhul valjusti helistaja nime või telefoninumbrit.

Sõidurežiimi aktiveerimiseks öelge „Käed-vabad režiim" või toksake → **Turn on Hands-free mode**.

Deaktiveerige vabakäe režiim, kui seda ei kasutata, et seade ei loeks sisu valjult ette. Käed-vabad režiimi deaktiveerimiseks toksake → **Turn off Hands-free mode**.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja valige seejärel kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Märgistage valitav fail või kaust ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- → **Teisalda**: failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
- → **Kopeeri**: failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
- → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, valige kaust ja toksake seejärel **Määra siia**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

KNOX

Kasutage seda rakendust isiklike andmete ja tööandmete eraldamiseks ning seadmega ettevõtterakenduste turvaliseks avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

Rakenduse **KNOX** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **Installi** ja järgige ekraanijuhiseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Ebakorrektse parooli mitmekordsel sisestamisel kustutatakse teie andmete kaitsmiseks **KNOX** andmed ja seonduvad andmed.
- Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Optiline lugeja

Kasutage seda rakendust piltidelt, dokumentidelt, visiitkaartidelt või muudelt QR-koodidelt teksti või andmete skannimiseks või tõmbamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks → **Keeleseaded**.

Teksti skannimine

Suunake osuti pildi, dokumendi või QR-koodi peale.

- Tekst: tõmmatud sõnade tähenduse kuvamine.
- Visiitkaardid: skannitud kontaktandmetele kõnede tegemine või sõnumite saatmine.
- QR-koodid: QR-koodide teabe kuvamine.

- Mõnda QR-koodi ei pruugita ära tunda.
- Järgnevaid teksti tüüpe ei pruugita ära tunda: käekiri, väikesed fondid, graafilised fondid, kursiivkiri või tekstipildid.

Teksti tõmbamine ja tõlkimine

Toksake ja valige tõlgitavaid keeli. Toksake suunake tagakaamera mingile tekstile ja toksake seejärel tekstist pildi jäädvustamiseks .

Suure tekstipildi jäädvustamiseks, mis ei mahu pildiotsijasse, toksake pildi mitmes osas jäädvustamiseks .

- Toksake tõlkimiseks esiletõstetud sõna.
- Toksake pildilt teksti tõmbamiseks .

Samsung Wallet

Kasutage seda rakendust mobiilipiletite, liikmekaartide ja vautšerite hoidmiseks. Samuti saate lisada mobiilimaksete krediit-või deebetkaardi teavet.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Wallet**.

Rakenduse **Samsung Wallet** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **Installi** ja järgige ekraanijuhiseid.

Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake ☰.

- **Nähtavuse ajalõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Näita vastuvõetud faile**: kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastu võetud faile.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth teabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ☰.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade mobiilivõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimine.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. **Seaded** → **Kontod** menüüs saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust läbi Wi-Fi.
- **Mobiilside leviala**: valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Abi**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam**: lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **Puuduta ja maksa**: määrake vaikimisi makseviis.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi**: seadme nime kuvamine.
- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Minu seade

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani luku funktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat**: seadme määramine lukustatud ekraanil vidinate kuvamiseks.
- **Lukustusekraani vidinad**:
  - **Lemmikrakendused või kaamera**: määrake seade näitama lühiteid iga rakenduse juures või kaamera rakenduse automaatselt käivitama, kui lükkate lukustatud ekraanil paneelid vasakule.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kella või kohandatud teksti. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

  Isikliku sõnumi puhul:
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi redigeerimine.

  Kella puhul:
  - **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
  - **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
  - **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
  - **Teave omaniku kohta**: sisestage info, mida koos kellaga kuvada.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avalehe taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Professionaalne foto**: kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Fondi laad**: ekraani teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: määrake seade ekraanipilti pärast pildistamist redigeerima.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Suurenda puutetundlikkust**: seadistage seadme puutetundlikkuse suurendamine.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

LED-indikaator

- **Laadimine**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
- **Aku on peaaegu tühi**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine nõrga aku korral.
- **Teated**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul.
- **Helisalvestis**: määrake teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
- **Märguande vaikeheli**: valige sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavitusheli.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puuduta helisid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.

- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Vibreeri puudutusel**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Samsungi rakendused**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.
- **Adapt Sound**: isikupärastage heli kõrvale, mida kasutate kõnedeks või muusika kuulamiseks enim.

Avaekraani režiim

Valige avalehe režiim (standard või lihtne).

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Lülita ekraan kõnede ajal välja**: määrake kõnede ajal seadme lähedussensori sisselülitamine.

- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt kõnedele vastama pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina lisamine või valimine.
  - **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: määrake seade eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.
- **Videokõne pilt**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.
- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Käed-vabad režiim

Määrake oma seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäe režiimis kasutatavaid rakendusi.

Ohutusabi

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum. Sõnumi saatmiseks vajutage ja hoidke helitugevuse nupu mõlemat poolt 3 sekundit.

- **Redigeeri hädaabisõnumit**: redigeerige sõnumit, mis saadetakse kui olete hädas.
- **Saada hädaabipildid**: määrake seade pildistama fotosid ja neid koos sõnumiga saatma.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Sõnumite intervall**: määrake sõnumite uuesti saatmise intervall.
- **Hädaabikontaktid**: valige või redigeerige sõnumi saajaid.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku säästmise teave.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokki sisestamise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.

- **Näita kõneaegset ekraani**: seadistage seadmel ekraani automaatne sisselülitamine, kui võtate kõne ajal seadme kõrva juurest eemale.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Lihtne puuterežiim**: seadistage see suvand nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega.
- **Näita otseteed**: lisage Juurdepääsu otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused**: määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.

- **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Teavituse meeldetuletus**: seadme määramine teatama unustatud teavitustest ja teate intervalli seadmine.
- **Hõlbustuse otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Kõnesünteesi väljund**:
  - **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
  - **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.
- **Heli tasakaal**: reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Tiitrid**: seadke seade kuvama sulgusid Google'i poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)**: seadke seade kuvama sulgusid Samsungi poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim seadme reageerimise piiramiseks rakenduse sisestustele.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesi kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsiooni.
- **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.

- **Heli**: määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Spikker**: Samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendus, kui vajutate kaks korda avakuva-nupule.
- **Use location data**: asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help**: juurdepääs **S Voice** funktsiooni abiinfole.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Auto-start speaker**: määrake seadme kõlari automaatne sisselülitamine **S Voice** funktsiooniga helistmisel.
- **Show body of message**: määrake seade kuvama vabakäe režiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.

- **Wake up command**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Check missed events**: määrake seade vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades peakomplekti nupule.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Õhus liigutamine**:
  - **Teave sensori/ikooni kohta**: kuvab teavet liigutuste anduri ja indikaatori kohta, mis ilmub air gesture funktsiooni kasutamisel.
  - **Kiirülevaade**: kui ekraan on välja lülitatud, liigutage oma kätt üle anduri ja kuvage teavitusi, vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, kellaaega ja kuupäeva ning muud.
  - **Õhus hüppamine**: liigutage e-kirjade või veebilehtede kuvamise ajal lehe üles või alla kerimiseks oma kätt anduri kohal üles või alla.
  - **Õhust sirvimine**: liigutage piltide, veebilehtede, laulude ja memode sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.
  - **Õhust teisaldamine**: toksake ja hoidke ühe käega ikooni ja liigutage seejärel teist kätt anduri kohal vasakule või paremale, et viia ikoon teise asukohta.
  - **Õhust kõnedele vastamine**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.
- **Liikumisandurite seaded**:
  - **Otsekõne**: määrake seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
  - **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
  - **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
  - **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
  - **Vaigista/peata**: määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat, kui asetate seadme eiskülje.
- **Pihuga liigutamine**:
  - **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
  - **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Nutikas kerimine**:
  - **Kerimisalus**: ekraani üles või alla kerimise meetodi valimine.
  - **Kiirus**: ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
  - **Visuaalse tagasiside kuva**: märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

See funktsioon ei pruugi töötada korrektselt eredas valguses, pimedates tingimustes, või kui seadet liigutatakse või raputatakse.

Õhuvaade

Eelkuvage sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksustele sõrmega osutades.

- **Teabe eelvaade**: vaadake sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksuste peale sõrmega osutades.
- **Edenemise eelvaade**: osutage muusika või videote mängimise ajal stseenide eelkuvamiseks või kulunud aja kuvamiseks sõrmega edenemisribale.
- **Kiirval.numbrite eelvaade**: kuvage kontaktide kiirvalimise numbrite teavet hüpikaknas osutades kiirvalimisnumbrile sõrmega.
- **Veebilehe suurendus**: osutage internetis sirvides sisu suurendamiseks ekraanile.
- **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade helisema ja vibreerima kui osutate sõrmega üksuste peale.

Hääljuhtimine

Määrake seadme juhtimiseks seade häälkäsklusi tuvastama. Saate valida funktsioone, et juhtida seadet häälkäsklustega.

Kui **Värin helisemisel** on sisselülitatud, ei ole seade võimeline häälkäskusid sissetuleva kõne ajal tuvastama.

Kontod

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Rohkem

Kohandage asukohateenuste, turvalisuse ja muude valikute seadeid.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: valige asukohateabe kogumise meetod.
- **Hiljutised asukohapäringud**: seadistage seadmel teie praegust asukohateavet kasutatavate rakenduste ja nende akutarbimise kuvamine.
- **Asukohateenused**: seadistage seade lubama rakendustel teie asukohateabe kuvamist.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.

- **Ava veebileht Leia minu telefon**: leia min umobiil veebilehele sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Rakenduste kinnitamine**: seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Muuda turvalisuse taset**: valige turvapoliitika alla kuuluvate toimingute tase.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse tüüp turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Kontrolli värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake mandaadifailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

- **Avaekraan**: avalehe vaikerežiimi valimine.
- **Sõnum**: sõnumite saatmiseks vaikerakenduse valimine.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.

- **Automaatne ajavöönd**: seadistage seadme ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüüd avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Varundamine ja lähtestmine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade seda failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 05/2014. Rev.1.0